



DRENA 2 - Manuale d'uso

QUADRO ELETTRICO PER 2 MOTORI

- ACQUE REFLUE -







INDICE

1.	SI	SIMBOLI E AVVERTIMENTI	5
2.	GI	GENERALITÀ	6
3.	A۱	AVVERTENZE	7
4.	DI	DESCRIZIONE GENERALE	8
5.	IN	NSTALLAZIONE	9
6.	P/	PANNELLO DI CONTROLLO	10
6	5.1	Indicazioni luminose e comandi di controllo	10
6	5.2	Indicazioni generali di funzionamento	11
7.	IN	MPOSTAZIONI E REGOLAZIONI	12
;	7.1	Protezione amperometrica	12
;	7.2	Funzionamento in alternanza	13
;	7.3	Altre funzioni	15
8.	SC	SCHEMI ELETTRICI STANDARD	16
8	3.1	Schema elettrico DRENA 2 Monofase	16
8	3.2	Schema elettrico DRENA 2 Trifase	17
9.	SC	SCHEMI DI COLLEGAMENTO STANDARD	18
9	9.1	Schema collegamenti DRENA 2 Monofase	18
9	9.2	Schema collegamenti DRENA 2 Trifase	18
10.		DIAGNOSTICA	19
11.		CONDIZIONI GENERALI	21
1	11.1	1 Garanzia	21
í	11.2	2 Manutenzione	21
1	11.3	3 Smaltimento	21
12.		DICHIARAZIONE CONFORMITÀ	22





1. SIMBOLI E AVVERTIMENTI

Nel presente manuale di uso e manutenzione sono utilizzati i simboli sotto riportati a indicazione del rischio in cui si incorre non rispettando le prescrizioni fornite.



A questo segnale corrisponde un pericolo immediato di morte o lesioni gravi alle persone e di danni materiali. Ove presente prestare particolare attenzione al rispetto delle prescrizioni.



A questo segnale corrisponde un possibile pericolo di morte o lesioni gravi per le persone e di danni materiali. Prestare attenzione.



Il non rispetto delle istruzioni fornite alla presenza di questo segnale può comportare malfunzionamento e danni alle apparecchiature e possibili conseguenti lesioni all'operatore.



Prima di effettuare qualsiasi intervento sul quadro elettrico o sull'impianto interrompere l'alimentazione di rete elettrica.



Il quadro elettrico deve essere collegato da un elettricista qualificato nel rispetto delle vigenti norme elettriche.



Prima di ogni altra operazione eseguire il collegamento a un efficiente impianto di terra.



Dopo aver effettuato il collegamento elettrico dell'impianto verificare le impostazioni del quadro elettrico poiché l'elettropompa potrebbe avviarsi automaticamente.

2. GENERALITÀ

Il presente manuale deve sempre accompagnare l'apparecchio cui si riferisce ed essere conservato in un luogo accessibile e consultabile dai tecnici qualificati addetti all'uso e alla manutenzione del sistema.

Raccomandiamo all'installatore/utilizzatore di leggere attentamente le prescrizioni e informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il prodotto, al fine di evitare il danneggiamento o l'utilizzo improprio dell'apparecchiatura, causando così anche la perdita della garanzia.

Prima di mettere in funzione l'apparecchiatura leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni in esso riportato.

Le indicazioni e istruzioni del presente manuale si riferiscono all'impiego standard del prodotto; in caso di situazioni, funzionamenti o applicazioni particolari di seguito non descritti mettere in contatto il nostro servizio tecnico di assistenza.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessaria una richiesta di assistenza tecnica o di parti di ricambio specificare la sigla identificativa del modello e il numero di costruzione riportato nell'apposita targhetta.

Il nostro reparto di servizio e assistenza tecnica è a Vostra disposizione per qualsiasi necessità.

L'apparecchio elettrico fornito deve essere installato in ambiente chiuso e ventilato, con temperature comprese tra +40°C e -5°C.



N.B.: le informazioni contenute nel manuale possono essere variate senza preavviso. Eventuali danni causati in relazione all'uso di queste istruzioni non saranno considerati poiché queste sono solo indicative. Ricordiamo che il non rispetto delle indicazioni da Noi riportate potrebbero causare danni alle persone o alle cose.

Rimane inteso, comunque, il rispetto alle disposizioni locali e/o delle leggi vigenti.



3. AVVERTENZE

Al ricevimento della merce effettuare subito un'ispezione per accertarsi che l'apparecchiatura non abbia subito danni durante il trasporto.

Nel caso si riscontrassero anomalie o materiale mancante si raccomanda di comunicarlo tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dal ricevimento al nostro rivenditore o, in caso di acquisto diretto, al servizio assistenza clienti Elentek.

Il quadro elettrico DRENA 2 deve essere utilizzato solo per lo scopo e il funzionamento per cui è stato concepito. Ogni altra applicazione e utilizzo sono da considerarsi impropri e pericolosi.



Qualsiasi operazione di installazione e manutenzione sul quadro DRENA 2 deve essere effettuata da un tecnico specializzato a conoscenza delle norme di sicurezza vigenti.

È proibito smontare parti del quadro se non ufficialmente autorizzato da Elentek: qualsiasi manomissione e modifica non autorizzata farà decadere qualsiasi condizione di garanzia.

Prima di qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia togliere tensione.

Se DRENA 2 non viene utilizzato per lunghi periodi provvedere all'immagazzinamento del prodotto pulito e in luogo sicuro e protetto da agenti atmosferici e da possibili cadute accidentali.



Nel caso in cui si dovesse verificare un incendio nel luogo di installazione o in prossimità di esso, evitare l'utilizzo di getti d'acqua e utilizzare appropriati mezzi di estinzione (polvere, schiuma, anidride carbonica).

Installare l'apparecchio lontano da fonti di calore e in luogo asciutto e riparato rispettando il grado di protezione (IP) dichiarato.



Si raccomanda l'installazione di un apposito dispositivo di sicurezza atto a proteggere la linea di alimentazione del quadro nel rispetto delle norme elettriche vigenti.

Elentek si ritiene sollevata da eventuali responsabilità nel caso di:

- Installazione non corretta:
- Utilizzo da parte di personale non addestrato all'utilizzo appropriato del quadro;
- Gravi mancanze nella manutenzione prevista;
- Utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello;
- Modifiche o interventi non autorizzati;
- Inosservanza parziale o totale delle istruzioni:



4. DESCRIZIONE GENERALE

- Alimentazione 1 ~ 50/60Hz 230V±10% (DRENA 2-Mono);
- Alimentazione 3 ~ 50/60Hz 400V±10% (DRENA 2-Tri);
- Ingressi e circuiti di comandi in bassa tensione;
- Ingresso G.MIN normalmente aperto per comando di minimo livello/pressione;
- Ingressi G/P1 e G/P2 normalmente aperti per comando di avviamento;
- Ingresso T1 e T2 per clicson motori;
- Ingresso G/P ALARM normalmente aperto per attivazione allarme 12Vcc 200mA;
- Pulsanti AUTOMATICO-0-MANUALE (instabile);
- Scambiatore motori con ritardo di 5 secondi;
- Selettore interno per esclusione scambiatore;
- Selettore interno per funzione di *AUTORITENUTA* su scambiatore;
- Led verde di presenza rete;
- 2 Led verdi di motori attivi;
- 2 Led verdi automatico inserito;
- Led rosso allarme livello;
- 2 Led rossi allarme motori in sovraccarico:
- 2 Led rossi allarme attivazione clicson motori;
- Controllo elettronico per sovraccarico motore regolabile;
- Intervento protezione da sovracorrente 5 secondi;
- Protezione ausiliari e utenze con fusibili;
- Uscita allarme (COM-NO-NC carico resistivo 5A / 250V);
- Sezionatore generale blocco-porta;
- Predisposizione per condensatore di marcia (non incluso);
- Box in ABS, IP55;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).



5. INSTALLAZIONE

Verificare che la tensione di alimentazione della rete elettrica corrisponda alla tensione indicata nella targhetta del quadro elettrico e del motore collegato al quadro, quindi effettuare il collegamento di terra prima di ogni altro collegamento.

DRENA 2 Mono ► 1~230V ± 10% 50/60Hz

DRENA 2 Tri ► 3~400V ± 10% 50/60Hz

La linea di alimentazione deve essere protetta da un interruttore magnetotermico differenziale.


Serrare i cavi elettrici negli appositi morsetti utilizzando l'utensile della misura idonea a non danneggiare le viti di fissaggio. Prestare particolare attenzione nel caso si utilizzi un avvitatore elettrico.

Il quadro elettrico DRENA 2 è predisposto per il fissaggio a muro con viti e tasselli utilizzando i fori agli angoli della cassetta o le staffe quando presenti.

6. PANNELLO DI CONTROLLO

6.1 Indicazioni luminose e comandi di controllo

Il quadro elettrico DRENA 2 è concepito per la protezione regolabile di 2 motori il cui comando è dato tramite contatti esterni (questi possono essere galleggianti o pressostati) con funzione integrata di scambio automatico con possibilità di esclusione.

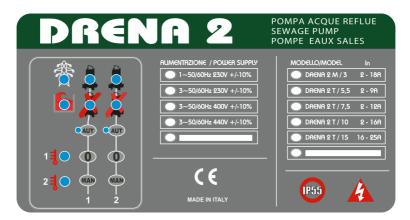

DESCRIZIONE INDICAZIONI LUMINOSE E COMANDI



LED verde presenza tensione di rete



LED verde elettropompa in funzionamento



LED rossi motore in protezione termica



LED rosso allarme livello



LED rosso allarme sovratemperatura motore (optional)



Pulsante e LED verde di funzionamento automatico.



Pulsante arresto motore o reset allarme



Pulsante funzionamento manuale



6.2 Indicazioni generali di funzionamento

Dopo aver collegato il quadro alla rete elettrica e con l'interruttore blocco-porta in posizione ON si illumina il LED verde che indica presenza tensione nel quadro.

Alla prima accensione il quadro si avvia in modalità Automatico (segnalato dal LED verde sul tasto "AUT"). Se il motore è in abilitato, sarà indicato dal LED verde elettropompa in funzionamento.









: avvio del motore in modalità Automatico, imposto da galleggianti o pressostati;



: spegnimento manuale del motore e reset in caso di intervento termico del motore.



: avvio del motore in modalità Manuale da parte dell'operatore tenendo premuto il tasto;



N.B.: Il funzionamento dei motore in modalità Automatico è dato dalla chiusura del contatto G.MIN, predisposto per la protezione di marcia a secco, a cui può essere collegato un pressostato o galleggiante di minima.

Nel caso non fosse utilizzato G.MIN deve essere ponticellato il contatto.

7. IMPOSTAZIONI E REGOLAZIONI

7.1 Protezione amperometrica


In base alla potenza dei motori da comandare e quindi del quadro elettrico, la scheda elettronica monta uno dei due seguenti tipi di regolatori: da 2A a 18A e da 16A a 35A.

Alla prima accensione del quadro è necessario impostare la protezione da sovraccarico (o intervento termico), in base all'assorbimento dei motori elettrici collegati al quadro, utilizzando il trimmer "MOTOR PROT 1" e "MOTOR PROT 2".



Durante questa operazione è necessario escludere il ritardo di intervento protezione (di 8 secondi circa) inserendo i jumper "RIT.PROT. MOTOR1" e "RIT.PROT. MOTOR2".

A motori avviati, mettere i trimmer di protezione al valore massimo (ruotare in senso orario) e, come indicato in precedenza, inserire i jumper "RIT.PROT. MOTOR1" e



trimmer "MOTOR PROT 1" e "MOTOR PROT 2".

Dopo aver completato la taratura disinserire i jumper "RIT.PROT. MOTOR1" e "RIT.PROT. MOTOR2".

N.B.: Il tempo di intervento termico e quindi dell'arresto dei motori, di 8 secondi, circa può essere anche escluso inserendo i jumper "RIT.PROT. MOTOR1" e "RIT.PROT. MOTOR2".



7.2 Funzionamento in alternanza

Il quadro DRENA 2 può essere utilizzato con funzione di scambio automatico dei motori ad ogni attivazione oppure con comando diretto di attivazione/spegnimento.



L'impostazione del tipo di funzionamento avviene tramite il posizionamento dei jumper "ALTERNATION".

Per attivare lo scambio pompe automatico posizionare entrambi i jumper "ALTERNATION" in posizione ON.

In questo modo ad ogni chiamata da parte del comando G/P1 (galleggiante o pressostato) si attivano in alternanza i motori 1 e 2.

In caso di chiamata anche del comando collegato su G/P2 si avrà il funzionamento di entrambi i motori.




Nel caso in cui si voglia il comando diretto dei motori posizionare i jumper "ALTERNATION" in posizione OFF.

Così facendo G/P1 comanda direttamente e indipendentemente il motore 1 e G/P2 comanda direttamente e indipendentemente il motore 2.



Esempio pratico:

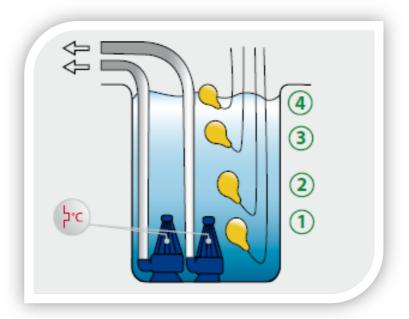

- ① Galleggiante di arresto.
- 2 Galleggiante di alternanza.
- 3 Galleggiante di soccorso.
- 4 Galleggiante di allarme.



7.3 Altre funzioni

Nel quadro DRENA 2 è possibile scegliere se avere una segnalazione di allarme in caso di minimo livello/pressione.



Includendo il jumper "EXC. ALARM", all'apertura del contatto di ingresso G.MIN, si ha la segnalazione luminosa a fronte quadro di allarme livello e la commutazione del relè di allarme cumulativo.

Al contrario, escludendo il jumper, all'apertura del contatto G.MIN, si verifica unicamente l'arresto dei motori senza ulteriori segnalazioni di allarme.



Con la chiusura dell'ingresso G/P ALARM si ha:

- la segnalazione luminosa a fronte quadro di allarme livello;
- la commutazione del relè di allarme cumulativo;
- l'attivazione dell'uscita allarme "OUT 12Vdc (G.A.)"



Il quadro DRENA 2, essendo un quadro progettato per le elettropompe per acque reflue, può essere utilizzato inoltre con la funzione di scambiatore con *AUTORITENUTA* sui galleggianti di comando pompe.

Tale impostazione si ottiene inserendo il jumper "FUNCTION START/STOP" posto sul lato sinistro della morsettiera di comando.

A jumper disinserito la funzione di *AUTORITENUTA* sui galleggianti di comando pompe non è più attiva.




N.B.: Nel caso di mal funzionamento di uno dei due motori è possibile escluderlo dal funzionamento in automatico inserendo il rispettivo jumper nel retro del pannello sinottico, situato internamente al coperchio del box.

Osservando il retro del sinottico il jumper a sinistra regola il funzionamento del 2° motore e il jumper di destra regola il funzionamento del 1° motore.


8. SCHEMI ELETTRICI STANDARD

8.1 Schema elettrico DRENA 2 Monofase

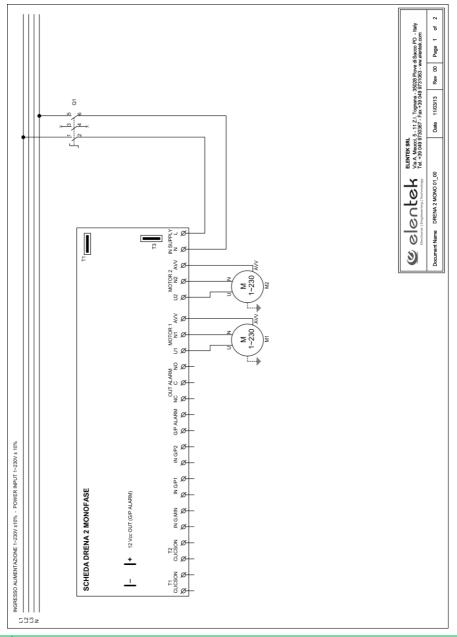




8.2 Schema elettrico DRENA 2 Trifase

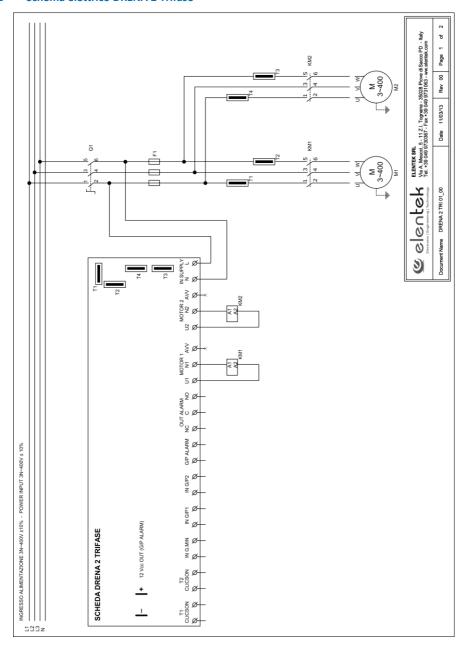


9. SCHEMI DI COLLEGAMENTO STANDARD

9.1 Schema collegamenti DRENA 2 Monofase

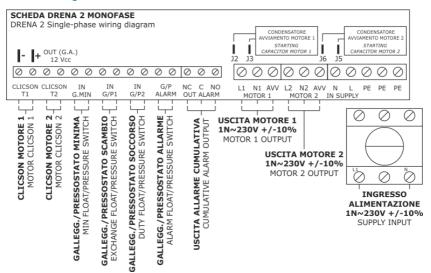

9.2 Schema collegamenti DRENA 2 Trifase

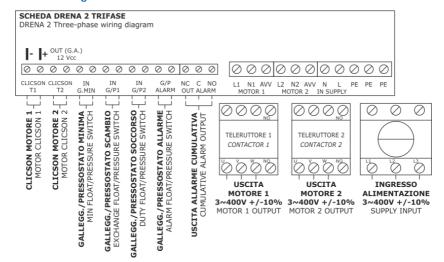



10. DIAGNOSTICA

	PROBLEMA	VERIFICHE / SOLUZIONI
1.	Il quadro si alimenta ma non si avvia in automatico.	 Verificare che la spia verde sui pulsanti automatico siano accesi, altrimenti premere i pulsanti stessi.
2.	Il quadro è in modalità automatico ma non si attivano le pompe.	 Verificare che l'ingresso galleggiante "G.MIN" sia ponticellato in caso non fosse utilizzato alcun galleggiante di minimo livello. Verificare il corretto funzionamento dei galleggianti di marcia e arresto. Verificare che gli ingressi comandi, normalmente aperti, risultino chiusi. Verificare, nel modello monofase, che nei morsetti "U1" e "N1" in uscita motore 1 e nei morsetti "U2" e "N2" in uscita motore 2 siano presenti 230V~ o, nel modello trifase, che nei morsetti "U1" e "N1" in uscita motore 1 e nei morsetti "U2" e "N2" in uscita motore 2 siano presenti 400V~ e che si alimentino le bobine dei teleruttori. Verificare il corretto inserimento dei jumper di alternanza (vedi pagina 13).
3.	Il quadro all'avvio della pompa va in blocco termico.	 Verificare la corrente nominale delle pompe e impostare entrambi i trimmer (o potenziometri) indicati sulla scheda col nome "MOTOR PROT 1" e "MOTOR PROT 2" con una corrente superiore del 15% circa. Verificare che i jumper indicati sulla scheda col nome "RIT.PROT. MOTOR1" e "RIT.PROT. MOTOR2" non siano ponticellati in modo da ritardare di circa 8 secondi l'intervento termico del quadro in caso di correnti di spunto delle pompe troppo elevate.
4.	Non escono i 12 vcc dai fastom uscita allarme	 Verificare che il galleggiante a contatto normalmente aperto si chiuda in caso di allarme livello. Verificare il corretto funzionamento del galleggiante di allarme.
5.	Il quadro è sempre in allarme livello.	■ Verificare che il cablaggio del galleggiante di minima sia corretto (morsetti "in G.MIN").
6.	Il quadro è in allarme sovratemperatura motore	■ Verificare che gli ingressi clicson motore "T1" e "T2" siano ponticellati nel caso le pompe non avessero la pastiglia termica.

Non si accende nessunaspia sul pannello di controllo

- Verificare che il FLAT di collegamento con la scheda all'interno del quadro sia inserito correttamente.
- Verificare che il blocco-porta sia in posizione di ON.
- Verificare che all'ingresso del quadro siano presenti 230V~ o 400V~ tra i morsetti di ingresso rete "L" e "N".



11. CONDIZIONI GENERALI

11.1 Garanzia

La garanzia del prodotto è soggetta alle condizioni generali di vendita della ditta Elentek S.r.l.

Il riconoscimento della garanzia è vincolato allo scrupoloso e comprovato rispetto delle modalità d'utilizzo contenute nel presente libretto, nonché all'applicazione delle buone regole meccaniche, idrauliche ed elettrotecniche.

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia valida 12 mesi, la quale copre ogni difetto di costruzione dei nostri prodotti, e comprende la sostituzione/riparazione dei pezzi difettosi.

La garanzia decade nei seguenti casi:

- manomissione del quadro (modifiche senza previa autorizzazione);
- guasto dovuto a mancata o inadeguata protezione, e/o da errore di collegamento;
- guasto provocato dal superamento dei limiti di targa;
- normale logoramento del quadro;
- inosservanza da parte del personale addetto all'installazione delle norme operative impartite;
- cause accidentali, calamità naturali di ogni tipo quali ad esempio incendi, inondazioni, acqua o fulmini;

Il materiale difettoso dovrà pervenire in porto franco a Elentek S.r.l., che si riserva il giudizio indiscutibile sulla causa del difetto.

La Garanzia è estesa unicamente al ripristino delle caratteristiche del prodotto e non copre eventuali danni a persone o cose.

11.2 Manutenzione

DRENA 2 non richiede alcun tipo di manutenzione ordinaria se utilizzata entro i limiti di impiego e nel rispetto delle indicazioni fornite nel presente manuale.

Le manutenzioni straordinarie o riparazioni devono essere affidate a centri di assistenza autorizzati.

Per le riparazioni impiegare esclusivamente parti di ricambio originali.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone animali o cose dovuti a interventi di manutenzione effettuati da personale non autorizzato o con materiali non originali.

11.3 Smaltimento

Per lo smantellamento e rottamazione attenersi rigorosamente alle normative locali relative all'inquinamento.

È tuttavia consigliabile procedere allo smaltimento differenziato dei vari materiali.

12. DICHIARAZIONE CONFORMITÀ

ELENTEK Srl Unipersonale

Via A. Meucci, 5/11 35028 Piove di Sacco (PD) ITALIA

Dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina:

- ❖ Marchio ELENTEK
- ❖ Serie DRENA

È conforme a quanto previsto dalle direttive comunitarie e relative modifiche:

- ❖ Macchine 2006/42/CE
- Direttiva Europea 2006/95/CE
- Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE e successive modifiche e conformi alle seguenti norme tecniche:
 - EN 61439
- FN 61000-3-2
- EN 55014-1
- EN 61000-3-3

Piove di Sacco, 01.04.2014

LEGALE RAPPRESENTANTE

Michele Borgato

NOTE





ELENTEK SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE

Via A. Meucci 5/11 - 35028 Piove di Sacco (PD) - ITALIA Tel. +39 049 9730367 - Fax +39 049 9731063 www.elentek.com - info@elentek.com P.IVA 04534630282